




Otto domande fondamentali sui ponti mobili su ruote



1. Controllo il ponte mobile su ruote prima dell'uso?

I ponti mobili su ruote in perfetto stato sono la premessa per poter lavorare in sicurezza. Attenersi sempre alle istruzioni di montaggio. Altrimenti la caduta arriva quanto meno uno se l'aspetta.

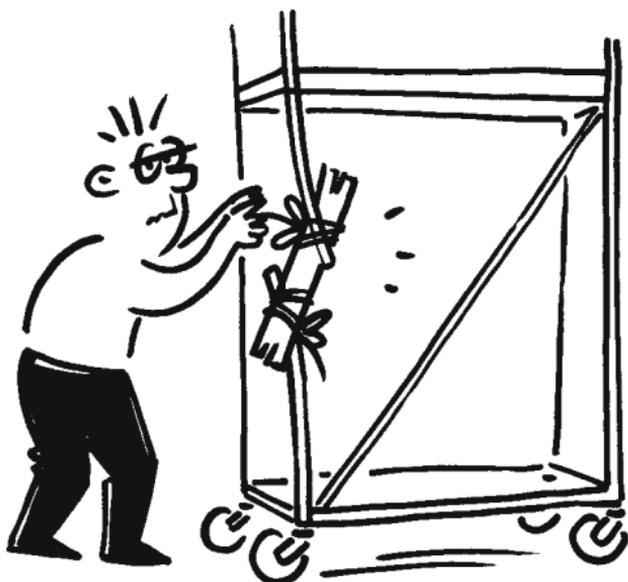



2. Sono completi il piano di calpestio del ponte e i parapetti?

I piani di calpestio in cattivo stato possono rompersi. Un parapetto mancante è sovente la causa di cadute di persone e materiale.





3. Blocco i freni delle ruote prima di salire sul ponte mobile su ruote?

Solo tirando (bloccando) i freni delle ruote si evita uno spostamento accidentale del ponte mobile su ruote.





4. Adopero sempre l'apposito accesso per salire e scendere dal ponte mobile su ruote?


Salire arrampicandosi sul lato esterno del ponte mobile su ruote può finire malamente.





5. Sposto il ponte mobile su ruote senza nessuno sopra?


Le persone che si trovano sul ponte mobile si espongono a un grande pericolo durante lo spostamento. Spingendo il ponte mobile fai fare un brutto volo ai tuoi colleghi.

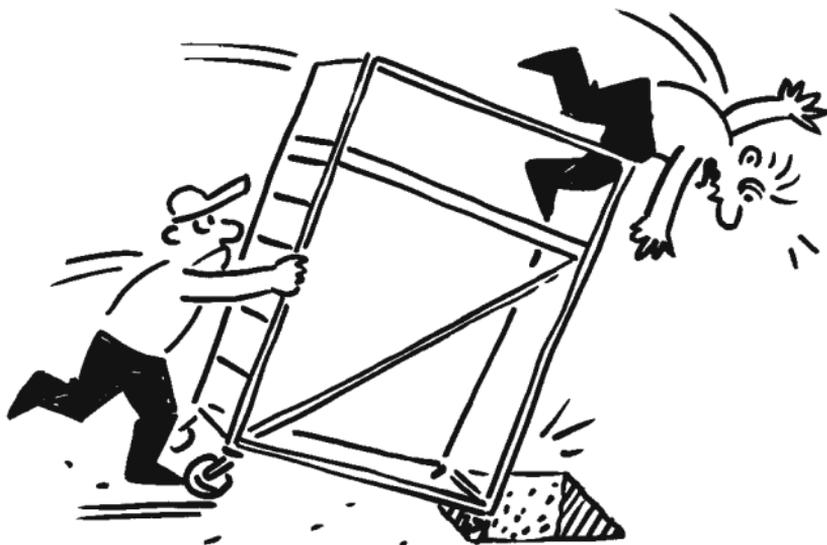



6. Il ponteggio mobile su ruote è assicurato contro il ribaltamento?

- Nelle istruzioni di montaggio è spiegato da quale altezza e in che modo bisogna montare gli stabilizzatori.
- L'altezza massima a cui può trovarsi una persona sul ponteggio è di 8 m all'aperto e di 12 m all'interno di edifici.

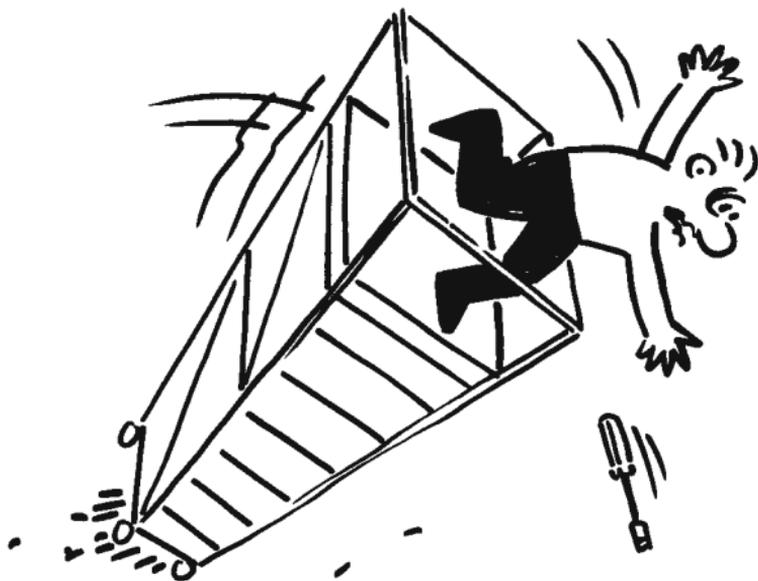



7. Il ponte mobile su ruote poggia su un terreno resistente?

Il ponte mobile su ruote perde stabilità se sprofonda improvvisamente nel terreno. Le improvvisazioni con mezzi di fortuna cedono il più delle volte proprio quando si sta lavorando.





8. In zona di traffico ho sbarrato il posto di stazionamento del ponte mobile su ruote?

Per lavorare in condizioni di sicurezza in zona di traffico bisogna evitare che il ponte mobile su ruote venga urtato dai veicoli in circolazione.



Suva

Sicurezza sul lavoro
Settore costruzioni
Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni

Tel. 091 820 20 42

Ordinazioni

www.suva.ch/waswo-i

Fax 041 419 59 17

Tel. 041 419 58 51

Otto domande fondamentali sui ponti mobili su ruote

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.

1ª edizione – giugno 1999

5ª edizione – dicembre 2010 – da 9000 a 10 000 copie

Codice

84018.i